

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

106 А, В Платья •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 55 см.

Вам потребуется:

Платье А. Вискозный креп 2,65–2,65–3,00–3,00–3,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; 9 маленьких пуговиц.

Платье В. Шелковый атлас шириной 140 см. Расход ткани и приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 3 удлинить на указанную величину. С детали 1 подборт перенести как отдельную деталь. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходить для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Платье А, В:


- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| Подборт | 2х |
| Мешковина кармана | 4х |
| 2 Кокетка полочки | 4х |
| 3 Спинка со сгибом | 1х |
| 4 Кокетка спинки со сгибом | 2х |
| 5 Рукав | 2х |
| 6 Планка разреза рукава | 2х |
| 7 Воротник со сгибом | 2х |
| 8 Левый карман | 1х |
- а) 2 манжеты длиной по 27–27,5–28–28,5–29 см и шириной по 15 см, в готовом виде 6 см, включая припуски;
б) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 15 см и шириной по 4 см, включая припуски;
в) шлевка спинки длиной 10 см и шириной 4 см, включая припуски;

Планы раскладки А, В при ширине ткани 140 см


Размеры 36, 38

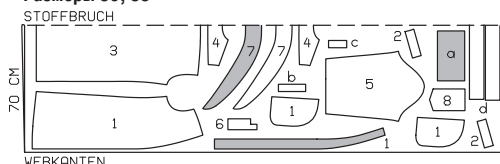

Размеры 40–44

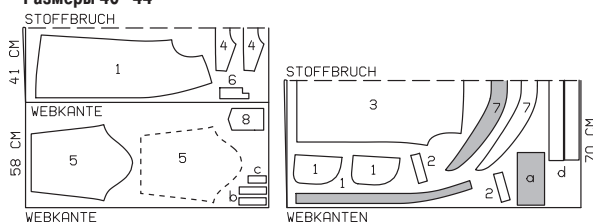

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!

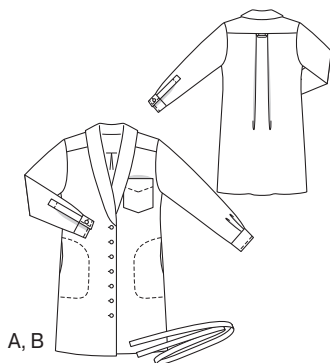

А, В

д) завязывающийся пояс общей длиной 160–164–168–172–176 см и шириной 8 см, в готовом виде 2,5 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать нижний воротник.


Пошив:

Платье А, В

■ Вдоль верхнего среза спинки заложить и заметать бантовую складку в направлении меток-стрелок. Шлевку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Шлевку снова разложить. Оба продольных среза шлевки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Заутюженные срезы шлевки стачать в край. Шлевку приметать к верхнему срезу спинки поверх складки.

■ Внешние кокетки притачать к полочкам и спинке. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. Выполнить плечевые швы. Припуски швов заутюжить на кокетки полочек. Кокетки полочек отстрочить вдоль швов близко к швам.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать от контрольной метки 4. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину от контрольной метки 4.

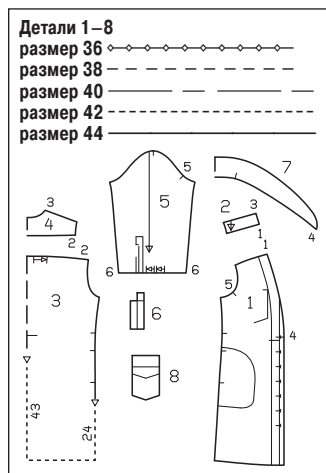

■ На внутренней кокетке выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Припуски по нижним срезам кокеток заутюжить на изнаночную сторону. Внутренние кокетки приколоть к уже притачанным внешним кокеткам поверх воротника лицевой стороной к лицевой стороне. Подборта приколоть к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта отвернуть вперед и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Подборта и внутренние кокетки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Заутюженные нижние срезы внутренних кокеток пришить над швами притачивания внешних кокеток. Кокетку приметать к срезам пройм.

■ Цельнокроеную обтачку верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман настрочить на левую полочку по разметке в край.

■ Разрезы рукавов выполнить на правом и на левом рукавах симметрично. Припуски по срезам каждой планки разреза рукава, за исключением продольного среза притачивания и нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону, для этого припуски в уголке надсечь наискосок. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Затем планку снова разложить. На каждом рукаве выполнить разрез по разметке. Окантовочную бейку разреза рукава приколоть к заднему краю разреза лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 1 см, закончив строчку на 7 мм выше верхнего конца разреза рукава. На рукаве выполнить косую надсечку от верхнего конца разреза до верхнего конца шва притачивания окантовочной бейки. Окантовочную бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приколоть над швом притачивания. Окантовочную бейку заднего края разреза рукава отстрочить с лицевой стороны вдоль шва притачивания близко к шву. Внешнюю

половинку планки разреза рукава притачать к рукаву по размеченной линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне. На рукаве выполнить надсечку длиной ок. 1 см от конца разреза вверх наискосок к шву притачивания планки рукава. Маленький треугольник на конце разреза отвернуть вверх на лицевую сторону рукава, верхний конец окантовочной бейки заднего края разреза рукава отвернуть на лицевую сторону. Планку отвернуть на разрез, верхний конец планки приколоть. Внутреннюю половину планки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, приметать к шву притачивания планки. Планку разреза рукава отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутреннюю половину планки. Верхний конец планки настрочить в край, проложить поперечную строчку по разметке.

■ Рукава втачать в проймы. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава, оставив открытым вход в карман. Припуски шва разутюжить.

■ На рукавах заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания манжеты и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть, внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Внешние края манжеты отстрочить на расстоянии по 7 мм.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной ткани — к полочке, мешковину карман из основной ткани — к спинке. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и приметать под полочку. Для притачивания мешковин кармана бумажную выкройку мешковины приколоть к полочке, вдоль краев выкройки проложить строчку.

Вместо мешковин карманов из подкладочной ткани использовать мешковины из основной ткани.

■ Низ подборт еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

■ На правой полочке и на передних концах манжет обметать петли.

■ Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать близко к шву, на уголках — наискосок. Пояс вывернуть и приутюжить. Открытый участок шва зашить.